A75M/A55M 系列主板

使用手册

声明:

本手册为富士康公司的智慧财产。本手册中的所有信息如有改变, 恕不另行通知。 所有与使用本手册有关的任何直接或间接事故,富士康公司均不承担责任。

商标:

本手册所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。

版本:

A75M/A55M 系列主板中文使用手册V1.0

符号说明:



注意:表示可能会损坏硬件或导致数据丢失,并告诉您如何避免此类问题。



警告:表示存在导致财产损失,人身伤害等潜在危险。

更多信息:

如果您想了解更多的产品信息,请访问如下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn



电子信息产品污染控制标示:图中之数字为产品之环保使用期限。仅指电子信息产品中含有的有毒有害物质或元素不致发生外泄或突变从而对环境造成污染或对人身、财产造成严重损害的期限。

有毒有害物质或元素的名称及含量说明标示:

	有害物质或元素					
部件名称	铅(Pb)	镉(Cd)	汞(Hg)	六价铬 (Cr ⁶⁺)	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
印刷电路板及其电子元件	×	0	0	0	0	0
外部信号连接头及线材	×	0	0	0	0	0

- ○:表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求以下。
- ※:表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求标准》规定的限量要求,不过其含量超出是因为目前业界还没有成熟的可替代的技术。

备注:此产品所标示之环保使用期限,系指在一般正常使用状况下。

© 版权所有

所有提及之商标与名称皆属于该商标的持有者所有。 所有图片仅供参考,具体请以实际主板为准。

Declaration of conformity



HON HAI PRECISION INDUSTRY COMPANY LTD 66, CHUNG SHAN RD. , TU-CHENG INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN, TAIWAN, R. O. C.

declares that the product Motherboard A75M/A55M

is in conformity with (reference to the specification under which conformity is declared in accordance with 89/336 EEC-EMC Directive)

■ EN 55022: 1998/A2:2003 Limits and methods of measurements of radio

disturbance characteristics of information technology

equipment

■ EN 61000-3-2/:2000 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits for harmonic current emissions (equipment input current <= 16A per phase)

■ EN 61000-3-3/A1:2001 Electromagnetic compatibility (EMC)

Part 3: Limits

Section 2: Limits of voltage fluctuations and flicker in low voltage supply systems for equipment with rated

current <= 16A

■ EN 55024/A2:2003 Information technology equipment-Immunity

characteristics limits and methods of measurement

Signature:

Place / Date:

TAIPEI/2011

Printed Name: James Liang

Declaration of conformity



Trade Name: FOXCONN

Model Name: A75M/A55M

Responsible Party: PCE Industry Inc.

Address: 458 E. Lambert Rd.

Fullerton, CA 92835

Telephone: 714-738-8868

Facsimile: 714-738-8838

Equipment Classification: FCC Class B Subassembly

Type of Product: Motherboard

Manufacturer: HON HAI PRECISION INDUSTRY

COMPANY LTD

Address: 66, CHUNG SHAN RD., TU-CHENG

INDUSTRIAL DISTRICT, TAIPEI HSIEN,

TAIWAN, R. O. C.

Supplementary Information:

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Tested to comply with FCC standards.

Signature: Date: 2011

安装注意事项:



- 静电释放(ESD)是不同物体间正负电荷的快速中和,会产生瞬间的电流。通常静电释放会伴随火花出现,并可在瞬间对电子设备器件造成严重损坏,所以当触碰电子元件时请戴好静电防护手环。
- 请确保在安装或卸除CPU、内存、扩展卡以及其他外围设备前已将电源断开。建议切断交流电源,以避免硬件损坏。



请仔细阅读如下事项:

- 建议选用经认证的优质风扇,避免因CPU过热导致主板和CPU的损坏。在未安装好 CPU风扇的情况下,请勿开机运行。
- 我们不能保证您的系统在超频状态下都可以正常工作,这主要取决于您所使用的设备自身的超频能力。
- 在安装USB、Audio、RS232 COM、IrDA或S/PDIF等连接线时,请按照每条线上的标识连接到主板接口的相应针脚,否则接口将不能工作,甚至会损坏主板。
- 拿取主板时,请不要用手触碰主板上的金属导线及接头。
- 当PCI Express x16插槽上安装有高档显卡时,我们建议您使用24针电源以获取最佳性能。
- 开机前请确保电源供应器的电压输出符合标准。
- 确保主板上及机箱内无遗漏的螺丝或其它金属零件,避免这些导体接触到主板,而引起短路与其它损坏。
- 如果您对安装步骤不确定,或遇到安装及产品使用问题,请洽询相关专业人士。

第	1	章 产品介绍	
		产品规格	2
		主板布局图	4
		背板端口	5
第	2	章 硬件安装	
		安装CPU和CPU散热风扇	8
		安装内存	10
		安装扩展卡	12
		连接其它内部接口	13
		跳线	17
第	3	章 BIOS设置	
		进入BIOS程序	19
		BIOS设置主菜单	19
		系统信息	21
		高级BIOS功能设置	23
		Fox中心控制单元	24
		高级芯片组参数设置	28
		外围设备设置	31
		电源管理设置	34
		系统监测	35
		BIOS安全参数设置	36
		系统最佳缺省值设置	37
		保存后退出	37
		不保存退出	37
第	4	章 光盘介绍	
		应用程序光盘简介	39
		安装驱动程序和应用程序	40
		FOX ONE	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	42
		CPU 控制	
		频率控制	
		监控设置	
		电压控制	
		风扇控制	
		FOX LiveUpdate	
		本地升级	53
		/ + ->=/ //^	

在线升级	55
设置中心	
关于和帮助	60
FOX LOGO	61
FOX DMI	62
Browser Configuration Utility	63
第5章RAID配置	
RAID介绍	66
Option ROM应用程序	
制作RAID 驱动软盘	70
RAID BIOS 设置	72
选择一个硬盘阵列	72
安装操作系统	84
创建非系统硬盘阵列	88

技术支持:



Support

网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

在线联系:

http://www.foxconnchannel.com.cn/support/online.aspx

客户服务热线: 400-830-6099 (手机,固定电话适用) 800-830-6099 (固定电话适用)

CPU、显卡、内存兼容性列表,请访问如下网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx



A75M/A55M主板具有先进的超频功能,强大的超频能力,拥有更广泛的连接特性,能够满足多媒体需求,可以让您的电脑发挥最大的效能。

本章提供以下信息:

■ 产品规格

能。


- 主板布局图
- 背板端口

CPU	支持Husky四核 CPU系列处理器
- C. C	关于CPU的详细信息,请访问如下网站:
	http://www.foxconnsupport.com/cpusupportlist.aspx
芯片组	
	Hudson D3 co-lay Hudson D2(默认为D3)
内存	4 x 240-pin DDR3 插槽
	支持系统内存可达 16GB
	双通道 DDR3 1866/1600/1333 MHz
扩展槽	1 x PCI Express x16 插槽
	1 x PCI Express x1 插槽
	2 x PCI 插槽
存储设备	Hudson D3 芯片(Co-lay Hudson D2 芯片)
	6 x SATA 3.0 接口 (Hudson D3)
	600MB/s 数据传输速率
	6 x SATA 2.0 接口 (Hudson D2)
	300MB/s 数据传输速率
	支持 RAID 0, 1, 10
	支持热插拔和 NCQ(Native Command Queuing)
网卡	Realtek RTL8112B
音频	Realtek ALC888 colay ALC662 音频芯片
	HDA(High Definition Audio)音频标准
	2/4/5. 1/(Co-lay2/4/7.1-声道)
	支持 S/PDIF 输出
	支持自动侦测功能
USB	Hudson D3 芯片:
	支持10 x USB 2.0 端口(6个后面板接口, 2个板载接口支持四个接口)
	支持4xUSB3.0端口(2个背板接口,1个板载接口支持2个接口) -
	Hudson D2芯片:
	支持10 x USB 2.0端口(6个后面板接口,2个板载接口支持4个接口
	支持USB2.0协议,480Mbps传输速率
	支持USB3.0协议,5Gbps传输速率
	支持热插拔
内部接口	1 x 24-pin ATX 主电源接口
	1 x 4-pin ATX 12V 电源接口
	2 x USB2 .0 接口
	1 x USB3 .0 接口 (Hudson D3芯片)
	1 x IR/CIR (红外线通讯)接口
	2 x CPU 风扇接头 (4-pin)
	1 x 系统风扇接头 (4-pin)
	1 x CD-in 接口
	1 x 前端面板接口
	1×前置音频接口

Internal Connectors	1 x Speaker 接口 (Co-lay Buzzer)	
	1 x COM 接口	
	1×机箱开启侦测接头 (INTR)	
	6 x SATA 接口	
	1 x TPM 接口	
	1xLPT接口	
	1 x IR/CIR接口	
Back Panel	1 x PS/2 键盘端口	
Connectors	1 x HDMI 输出端口	
	1 x VGA 端口	
	1 x DVI 端口	
	6 x USB 2.0 端口	
	2 x USB 3.0 端口 (Hudson D3芯片)	
	1 x RJ-45 LAN 端口	
	6-声道音频端口(Co-lay 8 声道音频端口)	
硬件监测	系统电压监测	
	CPU/系统温度监测	
	CPU/系统/北桥风扇转速监测	
	CPU温度过热关机	
	CPU/系统/北桥风扇转速控制	
PCI Express x1	支持 250MB/s (500MB/s 双向) 带宽	
	低功率消耗,支持电源管理特性	
PCI Express x16 Gen2		
	低功率消耗,支持电源管理特性	
节电性能	支持 ACPI (Advanced Configuration and Power Interface)	
	支持 S0 (normal), S3 (suspend to RAM), S4 (Suspend to disk), 和	
	S5 (soft-off)	
附带软件	FOX ONE	
	FOX LiveUpdate	
	FOX LOGO	
	FOX DMI	
操作系统	支持 Microsoft® Windows® 7/Vista/XP	
尺寸	uATX型式;9.6英寸 x 9.6英寸 (24.4cm x 24.4cm)	



该主板的芯片不支持 Windows® 2000 系统。

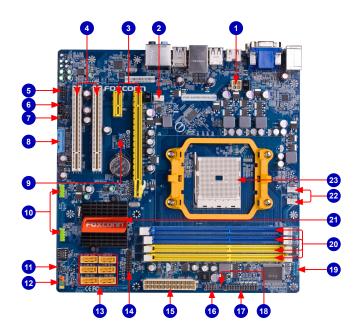

- 1. 4-pin ATX 12V 电源接口
- 2. 系统风扇接头
- 3. PCI Express 插槽
- 4. PCI 插槽
- 5. 前置音频接口
- 6. CD_IN 接口
- 7. SPDIF-OUT 接口
- 8. USB 3.0 接口
- 9. 清除 CMOS 跳线
- 10.前置USB2.0 接口
- 11.Speaker 接口
- 12. 前端面板接口

- 13. SATA 接口
- 14. TPM 接口
- 15. 24-pin ATX 电源接口
- 16. IrDA /CIR接口
- 17. LPT接口
- 18. 机箱开启侦测接头 (INTR)
- 19. COM 1 接头
- 20. DDR3 DIMM 插槽
- 21. 芯片: Hudson D3(Co-lay Hudson D2)
- 22. CPU 风扇接头
- 23. CPU 插槽

备注:本主板布局图仅供参考,请以实物为准。

1-3 背板端口



1. PS/2 键盘端口

使用 PS/2 端口(紫色)连接 PS/2 键盘。

2. USB 端口

支持 USB 3.02.0/1.1 协议。用于连接 USB 设备,如: USB 鼠标/键盘、USB 打印机、USB闪盘等。(Husdon D2 不支持USB 3.0)

3. VGA 端口

该端口用于和外部显示器连接,如监视器或液晶显示器。

4. DVI-D 端口

该端口符合DVI-D规范。连接支持DVI-D的显示器到这个端口上。


5. HDMI 端口

HDMI (High-Definition Multimedia Interface) 提供了一个传输无压缩信号的全数字影像/声音端口,并且符合HDCP标准。连接HDMI影音设备到这个端口。此HDMI技术最大支持1920x1080像素的分辨率,但是实际的分辨率取决于您所使用的显示器。

6. RJ-45 LAN 端口

千兆网卡端口可提供 10/100/1000Mb/s 数据传输速率的因特网连接。


LAN	左:运	作 LED	右: 连接 LED		
类型	状态	说明	状态	说明	
	关闭	无连接	关闭	无连接	
1000M	67 km	de les El	关闭	10Mb/s 传输速率	
TOOON	绿灯 闪烁	数据传	绿色	100Mb/s 传输速率	
	174,64	输中	橙色	1000Mb/s 传输速率	



7. 音频端口

各音频插孔的定义请参阅如下表格:

端口	2-声道	4-声道	5.1-声道	7.1-声道
蓝色	音频输入	音频输入	音频输入	音频输入
绿色	音频输出	前置喇叭	前置喇叭	前置喇叭
粉色	麦克风	麦克风	麦克风	麦克风
橙色	-	-	中置/低音	中置/低音
黑色	-	后置喇叭	后置喇叭	后置喇叭
灰色	-	-	-	侧置喇叭



十分小心, 安装前请对照主板布局图, 仔细阅读本章内容。

本章提供以下信息:

- 安装CPU和CPU散热风扇
- 安装内存
- 安装扩展卡
- ▲ 连接其它内部接口
- ■、跳线



关于本主板支持的CPU、显卡、内存兼容性列表,请访问如下网站: http://www.foxconnchannel.com.cn/product/Motherboards/compatibility.aspx

2-1 安装CPU和CPU散热风扇





安装CPU之前请仔细阅读如下注意事项:

- 请确认该主板支持您所使用的CPU。
- 安装前请确认电脑及电源处于关闭状态以避免造成硬件损坏。
- 注意CPU针脚1的位置,方位错误,CPU将不能放入插槽(或者将CPU两边的缺口对齐 插座凸缘)。
- 请在CPU的表面均匀涂抹散热膏。
- 在未安装好CPU风扇的情况下,请勿开机运行,以避免CPU因过热而损坏。
- 请根据CPU的规格设置频率。由于外围设备的限制,系统总线频率可能达不到其规格描述值,如果要设定高于标准规格的频率值,请根据您的硬件(包括CPU、显卡、内存、硬盘等)配置来设置。

安装CPU

请先确定主板上CPU金三角标记以及CPU针脚1位置。

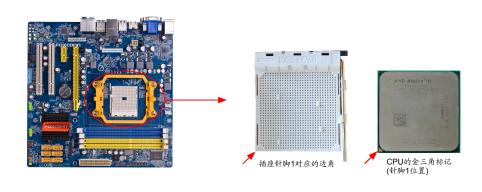

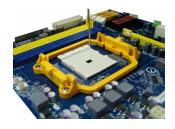

1. 打开CPU插槽承载杆。



2. 将CPU的金三角标记对准插座上的针脚1位置,然后将其轻放入插座中。



3. 当CPU安装妥当后,将承载杆复原位。

安装CPU散热风扇

请根据如下步骤正确安装CPU散热风扇。(如下步骤以Foxconn散热风扇为例)



1. 在CPU表面均匀涂抹散热膏。



2. 将散热风扇牢固地扣在脚座的一边。



3. 扣住散热风扇的另一边,并按下加 固杆来固定散热风扇。



4. 连接散热风扇插头到主板上的 CPU风扇接头。



当卸除CPU风扇时请注意,因为散热膏可能会粘连CPU,不恰当的移除方式可能会损坏CPU。



内存安装前请先阅读如下指南:

- 请确保该主板支持您所使用的内存条。建议使用相同大小、品牌、速度和芯片的内存。
- 请确保在安装内存条时已将交流电源切断,以避免主板或系统内存将遭到严重破坏。
- 内存模组为防呆设计,仅能以一个方向插入。若无法插入,请调转其方向。

双通道内存配置

本主板提供四条240针DDR3内存插槽,支持双通道技术,当安装内存条后,BIOS会自动检查您的系统内存。

四个DDR3内存插槽被分为两个通道:

通道A: DIMM1, DIMM2 通道B: DIMM3, DIMM4

DIMM模组的组合方式如下:

	DIMM1	DIMM2	DIMM3	DIMM4
Single Channel	DS/SS	-	-	-
Single Channel	DS/SS	DS/SS	-	-
Single Channel	-	-	DS/SS	-
Single Channel	-	-	DS/SS	DS/SS
Dual Channel	DS/SS	-	DS/SS	-
Dual Channel	-	DS/SS	-	DS/SS
Dual Channel	DS/SS	DS/SS	DS/SS	DS/SS


(DS: Dual Side, SS: Single Side, -: No Memory)



建议使用相同大小、品牌、速度和芯片的内存,并请首选双通道内存以获得最优的性能。



安装内存前请确保电脑及电源均处于关闭状态,以避免损坏内存。为确保系统正常运 行,您至少需要安装一根内存。

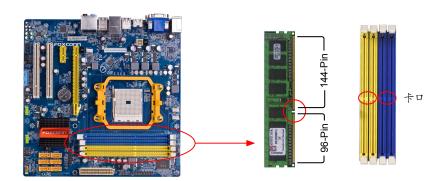

内存条中部有一个缺口,将针脚分为不对称的两部分,因此,内存条仅能以一个方向安装。请根据 如下步骤正确安装内存。




1. 扳开插槽两边的卡扣,将内存条以正确方向插入插槽,用手指垂直向下按压以使其牢固。



2. 内存条正确插入后, 两端卡口会自动卡上。



确保该主板支持您所使用的扩展卡。仔细阅读扩展卡所附带的使用手册。 安装前请先关闭电脑及电源,以避免硬件损坏。

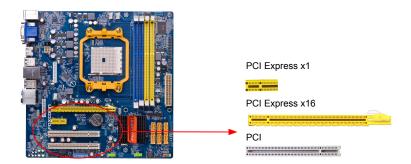

请按照如下步骤正确安装扩展卡。

- 1. 请确认该主板支持您所使用的扩展卡,拿掉机箱后面板相对位置上的金属挡板。
- 2. 将扩展卡与扩展槽对齐, 然后慢慢往下按, 使之固定。
- 3. 确保扩展卡完全插入扩展槽中。
- 4. 用螺丝将此卡固定在机箱后面板上。
- 5. 安装完成后,请盖上机箱面板。
- 6. 开启电脑,如果需要,请进入BIOS为您所安装的扩展卡设置相关选项。
- 7. 安装扩展卡驱动程序。

安装与卸除PCI-E x16 显卡:



• 安装显卡

将显卡插入PCI Express x16 插槽中,确保显卡被插槽末端的卡扣固定。



• 卸除显卡

如图所示,按压插槽末端的卡扣以松开显卡,然后将显卡从插槽中向上拔出。


2-4 连接其它内部接口

电源接口

本主板使用ATX结构的电源供应器给主板供电。在连接电源供应器之前,请务必确认所有的组件都 已正确安装,以避免设备损坏。

24针 ATX电源接口: PWR1

此接口可连接ATX电源供应器。在与ATX电源供应器相连时,请务必确认电源供应器的接头安装方向 正确,针脚对应顺序也准确无误。将电源接头插入,并使其与主板电源接口稳固连接。

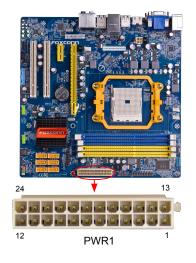

Pin #	定义	Pin #	定义
1	3.3V	13	3.3V
2	3.3V	14	-12V
3	GND	15	GND
4	+5V	16	PS_ON(Soft On/Off)
5	GND	17	GND
6	+5V	18	GND
7	GND	19	GND
8	Power Good	20	NC
9	+5V SB(Stand by +5V)	21	+5V
10	+12V	22	+5V
11	+12V	23	+5V
12	3.3V	24	GND

我们建议您使用24针的电源,如果您要使用20针的电源线,请按照右图安插电源接头。





20-Pin 电源

4针 ATX 12V电源接口: PWR2

此12V电源接口与ATX电源供应器相连,为CPU提供电力。



	3	1	
+12V -	4	2	-GND

PWR2

Pin#	Definition
1	GND
2	GND
3	12V
4	12V


Pin No. 24

连接4针的电源 接头



风扇接头: CPU_FAN,SYS_FAN,FAN1

本主板共有三个风扇接头,将各风扇的连接线分别连接到主板的风扇接头。在BIOS系统监测(PC Health Status)选项中,您可获知所监测到的风扇转速。在系统进入S3,S4和S5待机模式时风扇会自动停止。

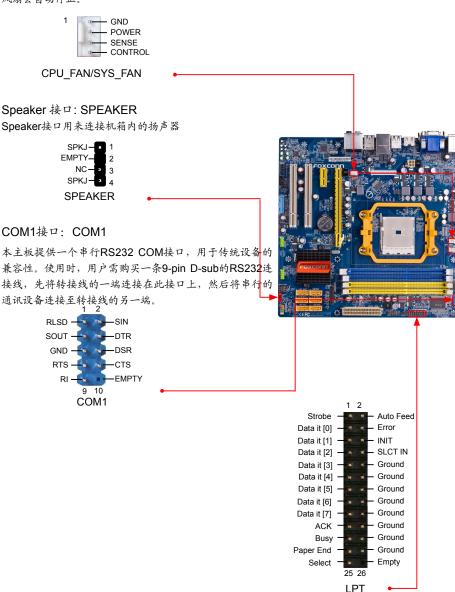

S/PDIF接口: SPDIF_OUT S/PDIF接口用来连接S/PDIF输出。

前端面板连接器: FP1

主板提供一个面板连接器连接到前面板开关及 LED指示灯。

硬盘指示灯接头(HDD-LED)

请将此接头与机箱面板上的硬盘指示灯相连, 当硬盘工作时,指示灯闪烁。

复位开关(RESET-SW)

请将此接头连接到机箱面板上的复位开关上, 当按一下开关,系统重新启动。

电源指示灯接头(PWR-LED)


此接头与机箱面板上的电源指示灯相连,用于指示电源状态,当系统处于SO(Normal)省电状态时,指示灯亮;当系统处于S1(Power on suspend)省电状态时,指示灯闪烁;当系统处于S3(Suspend to RAM),S4(Suspend to Disk)(本功能需要操作系统支持),S5(Soft-off)省电状态时,指示灯灭。


电源开关(PWR-SW)

请将此接头与机箱面板上的电源开关相连。按 一下此开关、系统将被开启或关闭。

SATA 接口: SATA1/2/3/4/5/6 SATA接口可通过SATA线来连接SATA设备。

该主板支持的SATA II接口,数据传输率可达 300MB/s。

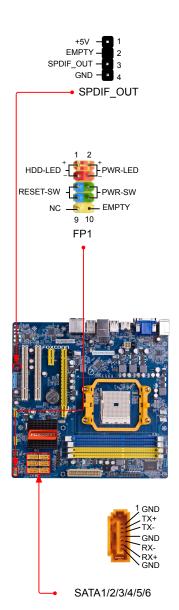

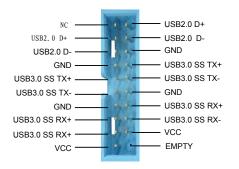


前面板USB接口: F_USB

除后面板上的6个USB端口外,本系列主板还为用户提供了 1个USB接口(可连2个端口)。使用时需要先使用转接线将 其引到机箱前面板上,再连接USB设备。

TPM 接口: TPM

此接口可以使PC更安全的运行应用程序并使交易和通信更可靠。应用这个功能,您需要购买额外的设备并安装它



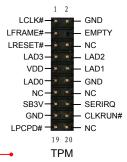

前置音频接头: F AUDIO

该音频接口可提供前置音频输出,支持HDA音频 标准。

音频接口:CD_IN


CD_IN音频接口可通过CD/DVD音频线与CD/DVD-ROM上音频接口相连,来接收音频输入。



CD-IN

前面板 USB 接口: F_USB1/2


除后面板上的四个USB端口外,本系列主板还为用户提供了三个USB接口(可连六个端口)。使用时需要先使用转接线将其引到机箱前面板上,再连接 USB设备。




IrDA 红外线通讯接口: IR/CIR IrDA红外线传输可以让您的电脑通过红外线进行发送和接收数据。

机箱开启侦测接头: INTR

该接头连接于机箱的安全开关上,系统可通过该接 头状态检测到机箱是否曾被入侵。如果机箱最终关 闭,系统会发出一个信息。

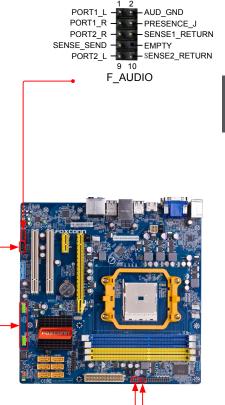

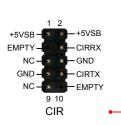



2-5 跳线

本主板提供以下的跳线,可用来设定计算机的特定功能。此部分描述了通过改变跳线,来实现主板 的功能。请用户在设置跳线前仔细阅读下面内容。

跳线说明:

- 1. 主板上用针脚旁的粗边丝印表示1脚,本手册会在跳线旁标识"1"。
- 下表列举了一些跳线图示供参照。"关闭"即是用跳帽将两个针脚短接,也可以使用其它物件来短接针脚,建议使用跳冒来操作以避免ESD(静电释放)可能带来的损坏。


跳线	图示	定义	说明
1 (1)	1 🗖 🗖	1-2	用跳帽将针脚1和针脚2短接
1 , (2,2,2)	1 🗆 🗖 🗖	2-3	用跳帽将针脚2和针脚3短接

清除CMOS跳线:CLR CMOS1

主板使用CMOS RAM来储存基本硬件参数(如:BIOS数据、日期、时间、用户密码等),当BIOS设置出现错误时,您可以通过CLR_CMOS1跳线来快速恢复到系统默认设置。

清除CMOS步骤:

- 1. 关闭电脑, 断开交流电源。
- 2. 用跳线帽将跳线的针脚1-2短接, 该操作将会清除 CMOS 数据。
- 3. 把跳线恢复到默认状态, 即针脚2-3短接;
- 4. 通电启动系统。
- 5. 进入BIOS,根据下一章的描述设置相关选项。

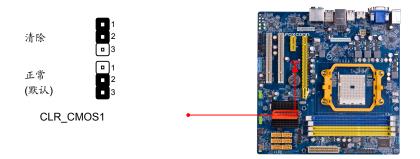



在进行此动作之前,请将电源从插座上拔掉。

切勿在系统开启状态下清除 CMOS.



本章将介绍怎样通过BIOS设置菜单来更改系统设置。 同时也提供了BIOS参数的详细描述。

当您遇到如下情形时,需要运行BIOS设置程序:

- 1. 系统自检时, 屏幕上出现错误信息。
- 2. 您想更改出厂时的默认设置。

本章包括以下信息:

- 进入BIOS程序
- BIOS设置主菜单
- 系统信息
- 高级BIOS功能设置
- FOX中心控制单元
- 高级芯片组参数设置
- 外围设备设置
- 电源管理设置
- 系统监测
- 1, 20700,1
- BIOS安全参数设置
- 系统最佳缺省值设置
- 保存后退出
- ヘ 不保存退出



由于BIOS程式的版本在不定时更新,所以本手册中的有关BIOS的描述仅供参考, 我们不保证本手册的相关内容与您所看到的实际画面一致。欲获取最新的使用手 册,请到我们的网站下载:www.foxconnchannel.com.cn/support/downloads.aspx BIOS是硬件和软件沟通的桥梁,如何妥善地设置BIOS参数对系统能否处在最佳状态是至关重要的。电脑开机后,当屏幕下方显示"Press to enter Setup, <ESC> to boot menu",按 键进入BIOS设置菜单。



我们不建议您修改BIOS中的参数设置,如果因您的不正确设置而导致的损毁,本公司不承担任何责任。

BIOS设置主菜单

主菜单显示了BIOS所提供的设定项目类别。您可使用方向键选择不同的项目,相应选项的提示信息 显示在屏幕的底部,再按<Enter>键即可进入子菜单。

主要信息(Main)

本子菜单用以进行基本CMOS参数设置,如日期,时间,硬盘类型等,使用方向键来选择需设定的项目,然后用<+>或<->选择您所需要的设定值。



▶ System Date - <weekday><month><date><year> 格式

day 星期,从 Mon.(星期一)到Sun. (星期日),由BIOS自动显示(唯读)

month 月份,从Jan.(一月)到Dec.(十二月)。

date 日期,从1到31可用数字键修改。

year 年,用户设定年份。

使用<Enter>/<Tab>/<SHIFT-TAB>选择要设定的选项,使用<+>/<->选择设定值。

▶ System Time - <hour>:<minute>:<second> 格式 该选项允许您设置期望的时间,按<Enter>进行设置,然后用<TAB>选择要设定的选项,使用 <+>/<->选择设定值。

► Access Level

此选项显示您电脑的当前访问级别。如果您进入系统时需要密码,此选项将显示"User",如果

您没有设置密码或是以管理员密码进入系统,此选项将显示"Administrator"。

▶ Model Name

该项显示主板的机种信息。

▶ BIOS Version

该项显示当前BIOS版本,用户可检查此项信息并和当地客服人员讨论是否需要升级BIOS。

▶ Built Date and Time

该项显示BIOS 的制作时间。

► Halt On

利用此项可以设定当电脑开机后出现错误时是否停止运行。

[All Errors]: 无论检测到任何错误,系统停止运行并出现提示。

[No Errors]: 检测到没有错误时,系统停止运行并出现提示。

[All, but keyboard]:除了键盘以外的所有错误,系统停止运行并出现提示。

▶ CPU Brand Name

该项显示当前所使用的CPU 市场名字。


► Total Memory

该项显示开机检测到的系统内存大小。此大小取决于开机前有多少内存模组运行在您的系统 上。

► MAC Address

该项显示了MAC地址,即板载网卡的物理地址。

Fox Control Center

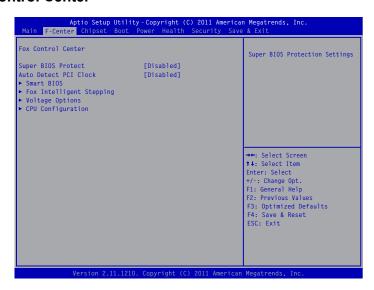

► Super BIOS Protect

为了保护系统BIOS, 此处提供了一个BIOS写保护装置。Super BIOS Protect 功能可以保护您的BIOS设置不被随意更改, 如做升级处理

► Auto Detect PCI Clock

此选项用于开启系统BIOS自动侦测PCI插槽的功能。若设置为[Enabled],系统会关闭空闲PCI/PCIE插槽的时钟信号,以减少电磁辐射。

► Smart BIOS / Fox Intelligent Stepping / Voltage Options / CPU Configuration 按<Enter>键进入子菜单设置

Smart BIOS



► Smart Power LED


Smart Power LED 可以根据主板在开机自检时提示您的主板处于什么状态。此指示灯位于机箱的前面板,不同的长短闪烁间隔表示开机自检时主板的状态。

系统状态	Power LED 状态	停止闪烁的环境
正常	一直点亮	一直点亮
未安装内存	持续闪烁亮1秒灭1秒	重启 & 内存正常
显卡异常	持续闪烁亮2秒灭2秒	重启 & 显示正常
POST 错误信息	快速闪烁两次,亮1/3秒灭1/3秒,然后长亮 1秒。一直持续。	进入 Setup 或跳过 Setup
CPU 风扇转速为零	持续闪烁亮1/2秒灭1/2秒	重启 & 风扇转速正常

► Smart Boot Menu

电脑开机时,系统会提示您"Press to enter Setup, <ESC> to boot menu",如果该选项设置为[Disabled],此时按<Esc>键则无法进入Boot Menu。这样可防止他人非法侵入您的电脑。

Fox Intelligent Stepping

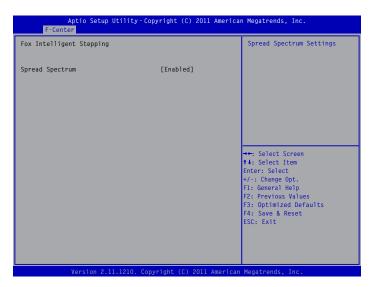

► Spread Spectrum

如果您启用此功能,可以有效地减少系统的EMI(电磁干扰),以符合了FCC的规范。但如果您的系统处于超频状态,最好关闭此选项。

CPU Voltage Options



► Memory Voltage Control

此项用于改变DRAM的电压。可选的设置值范围是从+100mV到+400mV,以100mV为单位调 节。

CPU Configuration



此菜单显示CPU大部分规格

▶ Limit CPUID Maxium

此选项用于开启或关闭 Limit CPUID Maxium。

► C6 Mode

此选项用于开启或关闭C6 Mode.

▶ CPB Mode

此选项用于开启或关闭 CPB Mode.


▶ Cool 'N' Quiet (仅当CPU支持时显示)

此项用于当系统闲置时降低CPU的频率和电压。当CPU的频率降下来,温度也就降低了。 ▶ This item is used to enable or disable Limit CPUID Maxium.

► SVM Mode

此选项用于开启或关闭SVM mode.


Advanced BIOS Configuration

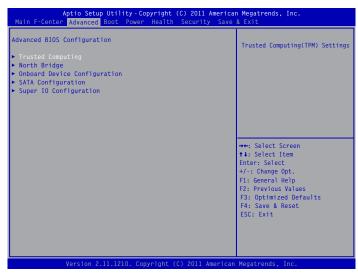

► Trusted Computing / North Bridge/Onboard Device Configuration/SATA Configuration /Super IO Configuration

按<Enter>键进入子菜单设置


Trusted Computing

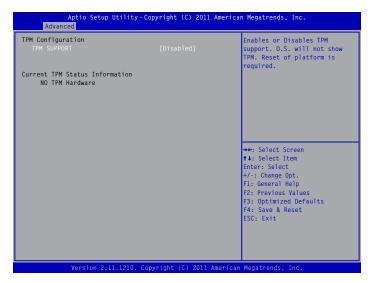

▶ TPM Support

TCG/TPM Support 指的是软硬结合的双重数据加密技术。通过硬件子卡和数据加密软件的配合,用户能将自己的机密信息存储于专属虚拟文件夹内,防止他人和黑客的盗取。硬件结合的方式更可以杜绝偷盗硬盘、删改BIOS等造成的危害。

North Bridge

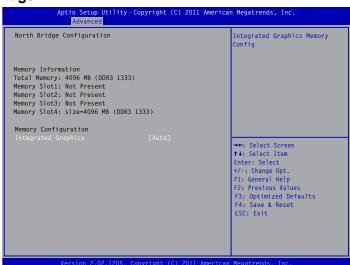

► Total Memory

该项显示 BIOS 开机检测到的系统内存大小。

► Memory Slot 1/2/3/4

该项显示 每个插槽所安装的内存大小。

► Integrated Graphics

该项用于设置内置显卡的模式。

Onboard Device Configuration



▶ Onboard LAN Controller

此选项用于开启或关闭板载网络控制器。

► Onboard LAN PXE OpROM

此选项用于设置是否调用板载网卡中的PXE OpROM。

► OnBoard USB Controller

此选项用于开启或关闭板载USB控制器。

► Legacy USB Support

此选项用于在旧的系统里支持USB设备的功能。如果您有一个USB键盘或鼠标,可把此项设为 [Auto]或[Enabled]。

► USB 3.0 Support

此选项用于开启或关闭USB 3.0控制器。

► Azalia HD Audio Controller

此选项用于开启或关闭Azalia高清晰音频控制器。

SATA Configuration



▶ Onboard SATA Mode

此选项用于设置SATA端口的操作模式。设定值有: [Native IDE], [RAID], [AHCI]

[Native IDE]:配置SATA端口支持IDE端口。

[RAID]: 当您使用此项,那意味着所有的SATA驱动器必须支持AHCI。

[AHCI]: 进阶主机控制器接口 (AHCI)规范描述了主SATA寄存器接口级别。此规范包括在系统软件和主控制器硬件之间的软件/硬件的一个说明。AHCI提供包括SATA在内的更高级的特性,但是一些SATA驱动器可能不支持AHCI,除非在规格书中有标支持AHCI。

如果您的主板支持AHCI,您又有一个支持AHCI的SATA设备,那么您就可以选择IDE模式来获得一般功能(仅PATA,SATA级别),或者AHCI获得更好的性能。

▶ Onboard Audio Controller

此选项用于开启或关闭板载音频控制器

Super IO Configuration



► Serial Port 0 Configuration/Parallel Port Configuration/CIR Controller Configuration 按回车键设定其子菜单中的各项参数。

Serial Port 0 Configuration



▶ Serial Port

此选项用于开启或关闭串行端口(COM)。


▶ Device Settings

此选项显示分配于串行端口的资源。

▶ Change Settings

此项目是用于选择串行端口的最佳设置。

Serial Port 0 Configuration

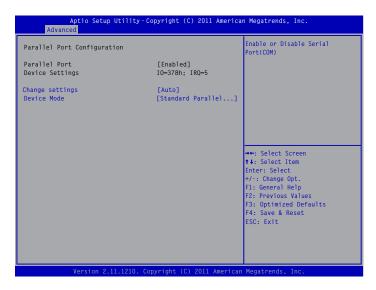

▶ Parallel Port

此选项用于开启或关闭并行端口。

▶ Device Settings

此选项显示分配于并行端口的资源。


► Change Settings

此项目是用于选择并行端口的最佳设置。

▶ Device Mode

此项目是用于选择并行端口的模式。

CIR Controller Configuration

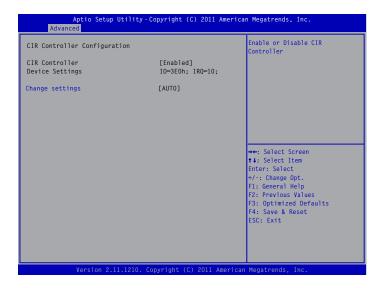

► CIR Controller

此选项用于开启或关闭CIR控制器


▶ Device Settings

此选项显示分配于并行端口的资源。

► Change Settings

此项目是用于选择并行端口的最佳设置。

Boot Configuration

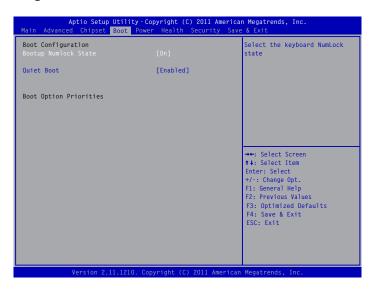

► Bootup Num-Lock State

此选项用来设置开机后NumLock的状态。设定为On将会使NumLock随系统开机而激活。设定为Off,用户可将数字键当作方向键使用。

▶ Quiet Boot

此选项设定为Enabled时,显示客户的标识;此选项设定为Disabled时,显示开机自检信息。

Power Management Setup



► ACPI Sleep State

此选项用于设定ACPI功能的节电模式。进入此项,电脑进入S3 (STR)"模式,系统在暂停后电源会被切断,但进入S3之前的状态可以保存到内存,S3功能唤醒时可以快速回到以前的状态。

► Resume by PS2 Keyboard

启用此选项可以通过PS2键盘将系统从S3模式下唤醒。

► Resume by USB Devices

此选项用于设置是否启用通过USB设备将系统唤醒功能。

► Resume by PCIE PME

此选项用于设置是否启用通过PCIE设备将系统唤醒功能.

► Resume by PCI PME

此选项用于设置是否启用通过PCI设备将系统唤醒功能.

► Resume by Modem Ring

此选项用于设置是否启用通过调制解调器将系统唤醒功能

▶ Resume by RTC

此选项用于设置定时开机功能。要实现此功能,请不要关闭主机电源。

▶ Energy-using Products


此选项用于设置是否开启EuP功能。当此功能开启时,S5状态下,芯片组进入省电模式,以减少主极能耗。

► Restore AC Power Loss

此选项用于设置电源突然断电后,重新恢复供电时,电脑电源该如何处理。

35

Health

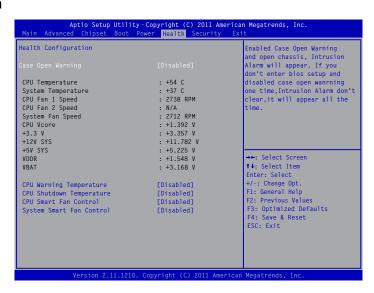

▶ Case Open Warning

此选项用于启用或禁用机箱开启侦测功能。

▶ CPU Temperature

此选项用于设定系统的报警温度。当CPU的温度超过所设定值时,主板将发出报警信息。

► System Temperature

此选项显示系统自动侦测出的当前CPU/系统/北桥的温度值。

► CPU Fan 1 / Fan 2 Speed

此选项显示系统自动侦测出的当前CPU风扇的转速。

▶ System Fan Speed

此选项显示系统自动侦测出的当前系统风扇的转速。

► CPU Vcore/+3.3V/+12V SYS/+5V SYS/VBAT

此选项显示系统自动侦测出的各个选项的电压值。

▶ CPU Warning Temperature

此选项用于设定系统的报警温度。当CPU的温度超过所设定值时,主板将发出报警信息。


▶ CPU Shut Down Temperature

此选项用于设定系统温度的上限。当系统温度超过所设定的值时,将自动关机。

► CPU/System Smart Fan Control

此选项用于设置是否启用智能CPU/系统风扇功能。默认值为[Disabled]。

Security

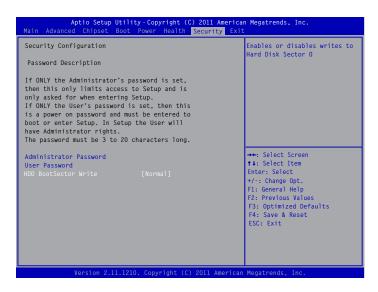

► Administrator Password

此项用于设置或更改管理员用户密码。 在您输入管理员用户密码之后,系统会让您是再次确认密码。

▶ User Password

此项用于设置或更改用户密码。

► HDD BootSector Write

此项用于开启或关闭BIOS防病毒功能。

Create New Password





保存更改并退出(Save Changes & Reset)

选择本项按下回车键,屏幕上将出现右图所示信息,此时按下 <YES>键即可保存您在CMOS中所做的改动,并退出该程序。按下 <NO>或<ESC>键即回到主菜单。



不保存退出(Discard Changes and Exit)

选择本项按下回车键,屏幕上将出现右图所示信息,此时按下 <YES>键即可退出CMOS,但不保存您在CMOS中所做的改动。按 下<NO>或<ESC>键即回到主菜单。



系统最佳缺省值设置(Restore Defaults)

最佳缺省值是该主板的最优设置。通常在更新BIOS或刷新CMOS后进行载入最佳缺省值操作。 选择本项按下回车键,将弹出一个对话框让您载入BIOS设定的最佳缺省值。选择<YES>然后按回 车键将载入最佳缺省值。选择<NO>并按回车键将取消载入。BIOS设定的最佳缺省值设置了系统最 优性能参数,以提高系统部件的性能。但如果这些参数不被您的硬件设备所支持(例如:安装了过 多的扩展卡),系统将可能无法开启。



主板附带的应用程序光盘包含主板驱动程序以及 一些有用的软件,安装这些程序可提升您的主板性 能。

本章提供以下信息:

- 应用程序光盘简介
- 安装驱动及应用软件
- FOX ONE
- FOX LiveUpdate
- FOX LOGO
- FOX DMI
- Browser Configuration Utility

备注: 因每章节内容均为独立部分, 所以各章节编号亦不与其它章节统一, 请知悉。

应用程序光盘简介

该主板配有一片主板驱动及应用程序光盘,将驱动程序光盘放入光驱中,光盘将自动运行并显示主 界面。

1. 驱动程序安装

按顺序安装您的主板所需的驱动程序。安装完成后您需要重新启动电脑。

- A. AMD Chipset Driver
- B. Realtek HDA Audio Driver
- C. Realtek 811X LAN Driver
- D. AMD VGA Driver
- E. AMD RAID Driver*1
- F. ATI HDMI Audio Driver

2. 应用程序软件


使用这些选项安装附带软件。FOX ONE 是一个功能强大的应用程序,用户无须进入 BIOS,就可以使用该程序更改系统设定。一些自动功能更可以帮助非专业用户优化(超频)系统性能。

- A. FOX ONE
- B. FOX LiveUpdate
- C. FOX LOGO
- D. FOX DMI
- E. Microsoft DirectX 9.0*2
- F. Adobe Acrobat Reader
- G. Norton Internet Security
- H. Browser Configuration Utility
- *1: 仅当BIOS中的"Onchip SATA Type"设为[RAID]时显示。
- *2:在Windows XP系统下,此项目会出现;而在Windows Vista和Windows 7系统下,此项目则不 会出现。

安装驱动程序和应用程序

1. 安装驱动程序

按顺序安装您的主板所需的驱动程序。您必须首先安装"AMD Chipset Driver",之后,点击"一键安装"按钮,选择您需要安装的程序,然后点击安装,或者您也可以分别点击其余的驱动程序来手动安装。

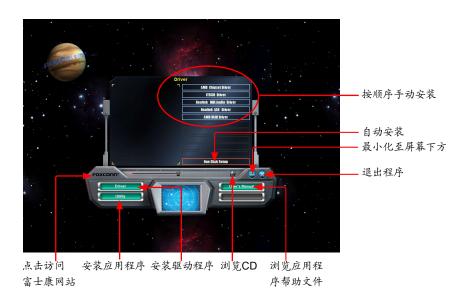



2. 安装应用程序

您可以选择具体的应用软件来安装。



3.应用程序帮助 点击此按钮您可以浏览应用程序帮助文件(FOX ONE, FOX LiveUpdate, FOX LOGO, FOX DMI)。

FOX ONE

FOX ONE是一个功能强大的应用程序,用于系统设置。使用该软件,您可以监控多项系统参数,如:当前温度、电压、频率、风扇转速。

使用 FOX ONE, 您可以:

- 更改系统参数设置,如CPU、内存频率,CPU电压,风扇速度,以及其他系统参数。
- 监控硬件设备的温度、电压、频率,风扇速度。



由于硬件的限制, 电压监控和 FOX 智能换频功能是可选配的, 只有某些规格的主板 支持这两种性能。如果该项是可选的, 那么表示该主板支持这两种性能。

- 电压监控功能只有中高端产品才支持。
- Fox Intelligent Stepping 只有最高端产品才支持。

支持的操作系统:

- Windows 2000
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)

使用 FOX ONE:

当您第一次运行 FOX ONE 时,F. I. S. (FOX Intelligent Stepping) 校准功能将需要对 CPU 的负载进行校准。点击"确定"继续并开始运行软件。F. I. S. 是 FOX ONE 的一个功能,它能根据您目前的系统负载自动调节 CPU 时钟频率。





运行 FOX ONE 之前,系统参数(如 CPU 时钟,电压等)由 BIOS 设置决定。当您运行FOX ONE 之后,系统参数将转由 FOX ONE 控制,退出 FOX ONE,则由BIOS 重新控制。

1. 主菜单



频率, 电压, 风扇转速, 温度监控值

工具栏

使用该工具栏选项来切换不同页面。

警示灯

当系统处于正常状态时,警示灯为绿色。当系统处于非正常状态时,警示灯为红色。

切换按钮

点击此按钮,可将 FOX ONE 控制面板转换为下图所示的信息工具条(即简易模式)。您可以拖动该工具条到屏幕的任意位置来帮助您监控系统的状态。



点击这里将 FOX ONE 最小化至 Windows 系统托盘

画面选择按钮

此功能为 FOX ONE 界面提供了多种选择。点击此按钮,可以选择您喜欢的画面(FOX ONE 面板)。



退出

点击此按钮退出 FOX ONE 程序。

最小化

点击此按钮将 FOX ONE 最小化至 Windows 界面右下角的系统托盘中。



主页

点击此按钮访问富士康主板网站:

http://www.foxconnchannel.com.cn

配置

此菜单允许您设置:

1). 监控间隔时间(毫秒):

此功能用于设置 FOX ONE 在简易模式下工作时,不同监控信息显示的时间间隔。最小的时间间隔为1秒。



2). 简易模式显示项目:

此菜单用于选择 FOX ONE 在简易模式下工作时,工具条上循环显示的监控信息项目,这些信息包括 CPU 频率、电压、温度等。



3). F.I.S. 校准(FOX Intelligent Stepping, 选配)

此项功能会先用几分钟的时间来计算 CPU 在不同负载时的最佳 PWM 值与 CPU 时钟频率,并将其记录在系统中。当负载增加时,CPU 会提升速度,温度电压也将随之上升;当负载减小时,CPU 会降频,以达到节能的作用。

步骤一: 点击 "校准" 按钮, 会弹出一个对话框, 选择"是"继续。



步骤二: 当完成数据运算与校准后,系统会提示您重新启动电脑以应用新设置。



电脑重启后,打开 FOX ONE, F.I.S. 功能 (在 CPU 页面中) 也是被激活的, FOX ONE 会根据当前系统的负载自动调节 CPU 时钟频率。(负载一般区分为重度游戏、数据库检索、办公室信息处理、以及节能模式)

2. CPU 页面 - CPU 控制

此页面允许您选择(或超频) CPU 时钟频率以发挥系统的性能水平。选择最快速及适合当前系统的 CPU 时钟频率、您可以通过 FOX ONE 自动调整、或者使用手动方式调整。

手动调整:

您可以点击"上/下"按钮调整 CPU 频率值。

自动调整:

点击此按钮, FOX ONE 将自动侦测您的系统的最大超频值。在系统运行过程中, FOX ONE 将逐步增加 CPU 速度直到系统因超负载而当机,此时,您需要按重新启动按钮重新启动电脑并运行 FOX ONE,它将会提示您系统的最佳与最高超频值,点击"是"应用。





按"自动调整"按钮由 FOX ONE 自动侦测系统的最高超频值

FIS 功能: 选择不同的负载模式



点击"自动调整"按钮后,会 有对话框弹出,提示您当系统 当机时须重新启动系统,点 击"是"继续。



您可以看到 CPU 时钟频率会逐步 上升直到系统当机。

接电脑前面板上的重启接钮重新 启动电脑。



再次运行 FOX ONE, 它会提示您系统建议的 CPU 频率值为 264MHz。点击"是"应用此频率值。



现在, CPU 以 264MHz 运行。

FOX Intelligent Stepping (FOX 智能换频,选配)

使用 FOX Intelligent Stepping 功能, FOX ONE 会根据系统不同负载自动调整 CPU 时钟频率。例如:选择"重度游戏", CPU 将以最大速度运行;在"节能模式"时, CPU 则运行在最小速度。四种负载模式,它们的系统负载参数已在配置菜单"FIS 校准"项中定义。选择"自动", CPU 将根据当前系统负载自动调整其时钟频率。




3. 频率页面 - 频率控制 此页面允许您手动设置内存频率及 PCI Express 频率。



4. 监控设置


4.1 监控设置 - CPU 温度

此页面允许您设置 CPU 最高温度限制值,并启用报警功能。

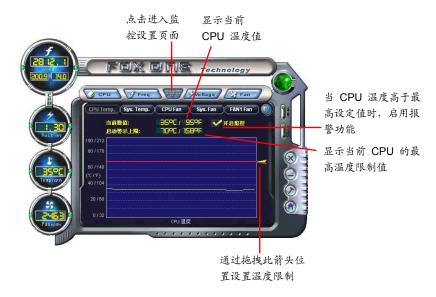


4.2 监控设置 - 系统温度

此页面允许您设置系统最高温度限制值,并启用报警功能。

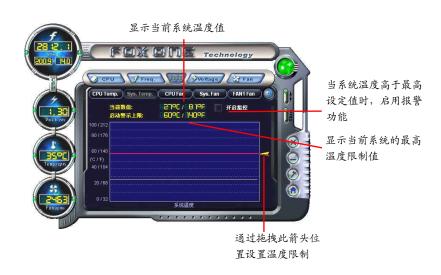


4.3 监控设置 - CPU 风扇

此页面允许您设置 CPU 风扇的最低转速限制值,并启用报警功能。

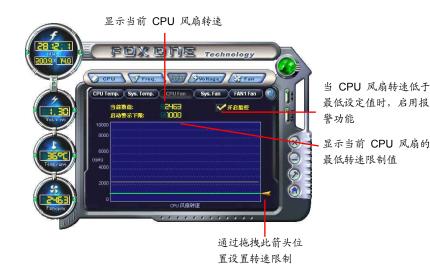

4.4 监控设置 - 系统风扇

此页面允许您设置系统风扇的最低转速限制值,并启用报警功能。

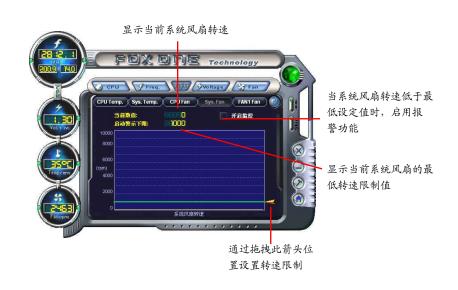

4.5 监控设置 - NB 风扇(选配)

此页面允许您设置 NB 风扇的最低转速限制值,并启用报警功能。



5. 电压页面 - 电压控制(选配)

此页面允许您手动设置 CPU 电压,内存电压和北桥电压。CPU 电压的调节步幅为 12.5mV,内存电压的调节步幅为 0.05V,北桥电压的调节步幅为 0.04V。



6. 风扇页面 - 风扇控制

此页面允许您启用智能风扇功能或手动调整风扇速度。

当选择智能风扇功能时,您需要使用 4-Pin CPU 散热风扇。



FOX LiveUpdate

FOX LiveUpdate 可以通过本地或在线的方式备份或升级系统 BIOS、驱动程序、应用程序。

支持的操作系统:

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用FOX LiveUpdate:

1. 本地升级

1.1 本地升级- BIOS 信息 该页面显示您的系统 BIOS 信息。



***: 请参照实际显示界面。

1.2 本地升级- 备份 BIOS

该页面用于备份您的系统 BIOS。点击"备份",然后输入 BIOS 文件名称。点击"保存"完成备份操作。该备份文件的扩展名对于 Award BIOS 为".BIN",对于 AMI BIOS 为".ROM"。默认路径在 Windows XP 系统下为"C:\桌面\我的文档",在 Vista系统下为"文档"。请记住您的备份路径以及文件名,以便于以后恢复原 BIOS 的需要。



1.3 本地升级- 更新 BIOS

该页面用于从本地 BIOS 文件更新您的系统 BIOS 。点击"更新"后,屏幕会出现警告信息,请仔细阅读该信息,如果想要继续,请点击"是"载入本地 BIOS 文件,然后根据安装向导完成操作。请在操作前记住所载入的新 BIOS 的路径(文件的扩展名对于 Award BIOS为".BIN",对于 AMI BIOS为".ROM")。





FOX LiveUpdate 会在更新前自动备份原 BIOS 文件。您可以在"设置中心-选项"中启用或禁用该功能。具体请参阅"设置中心-选项"。默认备份路径为 C:\LiveUpdate_Temp,但自动生成的备份文件名不容易在备份路径下找到,建议通过 Windows 资源管理器确认该备份文件的日期/时间信息来找到它,您可以重新命名以便于查找。

2. 在线升级

2.1 在线升级- 更新 BIOS

该页面用于在线更新您的系统 BIOS。点击"开始",通过互联网搜索可供更新的 BIOS,然后根据向导完成更新操作。

点击这里



选择 BIOS 更新



2.2 在线升级- 更新驱动程序

该页面用于在线更新您的系统驱动程序。点击"开始",通过互联网搜索可供更新的驱动程序,然后根据向导完成更新操作。

点击这里



选择驱动程序更新



2.3 在线升级- 更新应用程序

该页面用于在线更新您的应用程序。点击"开始",通过互联网搜索可供更新的应用程序,然后根据向导完成更新操作。




选择应用程序更新



2.4 在线升级-更新所有的

该页面用于在线更新您的系统BIOS、驱动程序以及应用程序。点击"开始",通过互联网搜索可供更新的BIOS/驱动程序/应用程序,然后根据向导完成更新操作。



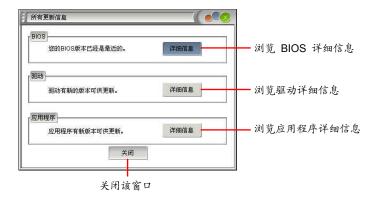

3. 设置中心

3.1 设置中心 - 选项

该页面用于自动搜索功能,当您启用该自动搜索选项后,FOX LiveUpdate 会自动通过因特网搜索新版本信息,并在任务栏显示搜索结果。



双击系统托盘图标可查看详细信息。



当启用了"自动搜索 FOX LiveUpdate"功能后,若您使用的不是最新版本,那么 FOX LiveUpdate 将会通过因特网自动搜索并提示您安装新的版本。



3.2 设置中心 - 系统

该页面用于选择BIOS 备份存储位置和应用程式下载存储位置,设置是否开机自动运行本程式。



3.3 设置中心-高级设定

该页面用于选择所要刷新的BIOS ROM,以及在刷新BIOS时是否刷新 Boot Block 和清除 CMOS。 在刷新BIOS的过程中,请确保刷新过程的连续性,避免因断电等因素所造成的刷新过程的中断。





建议您设为默认设置,以避免不合理的设置所可能造成的损坏。

4. 关于和帮助

该页面显示 FOX LiveUpdate 的相关信息。



4

FOX LOGO

FOX LOGO 是一个简单而有用的程序,用于备份、更换以及删除开机画面。开机画面是在开机自检(Power-On Self-Test)过程中屏幕显示的画面。

选取一幅JPG格式 (1024×768) 图片,然后使用FOX LOGO修改图示,即可将其作为开机画面。 若未显示开机画面,请将 BIOS 中 "Advanced BIOS Features - > Quiet Boot"设为 "Enabled"。

支持的操作系统:

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用 FOX LOGO:

主界面



/ 当您修改图示或删除当前图示时,系统会自动刷新 BIOS 文件,该过程中,请不要关闭此程序以及系统,否则将可能对主板造成损坏。

FOX DMI

FOX DMI (Desktop Management Interface) 是一个系统管理BIOS信息浏览器,可提供三种DMI 数据格式: Report, Data Fields 和 Memory Dump。


使用 DMI 信息,可以方便地分析并解决系统装配过程中主板所可能出现的问题。

支持的操作系统:

- Windows 2000
- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows 2003 (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用 FOX DMI:

请参照如下图示使用:

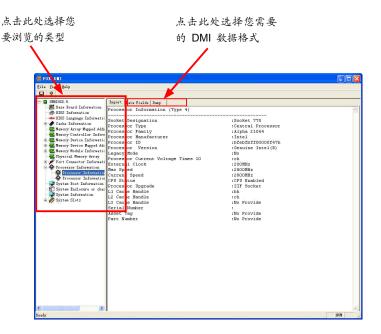

Browser Configuration Utility

Browser Configuration Utility是Yahoo 搜索引擎工具。

支持的操作系统:

- Windows XP (32-bit and 64-bit)
- Windows Vista (32-bit and 64-bit)
- Windows 7 (32-bit and 64-bit)

使用Browser Configuration Utility:

- 从驱动光盘安装完成后,浏览器搜索栏的下拉菜单中将显示Yahoo 搜索引擎,用户可直接使用它搜索。
- 2. 如果您已经安装了其他的搜索引擎, Browser Configuration Utility会自动弹出对话框, 询问是否愿意将 Yahoo 搜索引擎设为默认的引擎工具。若同意,选择"Yes"。



然后您会看到一份"END USER AGREEMENT",阅读后选择"I agree",默认的搜索引擎即转为 Yahoo 搜索引擎。



3. Browser Configuration Utility 提供在线游戏的功能。点击桌面的"游戏"图标,可打开在线游戏。



本章包括两方面内容:

- 创建系统开机硬盘阵列-安装WindowsXP(或Vista,7) 系统于RAID设置硬盘
- 创建非系统硬盘阵列-在已有Windows XP(或Vista,7) 系统中创建RAID资料盘

本章提供以下信息:

- RAID介绍
- Option ROM应用程序
 - 制作RAID驱动软盘
- RAID BIOS设置
- 选择一个硬盘阵列
- 安装操作系统
- 设置非系统硬盘阵列

该章节中所有RAID BIOS图片仅供参考,请以实际显示介面为

创建系统开机硬盘阵列 - 安装 Windows XP(或Vista,7)系统于 RAID 设置硬盘

- 1. 参照 5-1 创建RAID驱动软盘。
- 2. 参照 5-2 将BIOS设置的SATA模式设为RAID。
- 3. 参照 5-3 创建RAID。
- 4. 参照 5-4 安装操作系统。

您所需要的软件及硬件设备:

- 1. 软驱
- 2. 光驱
- 3. 几个SATA硬盘
- 4. RAID驱动软盘
- 5. 主板驱动光盘(若包装中不附带RAID驱动软盘,可用此光盘创建RAID驱动盘)
- 6. Windows XP/Vista/7安装光盘

创建非系统硬盘阵列 - 在已有 Windows XP(或Vista,7)系统中创建 RAID资料盘

参照5-5 步骤安装新的硬盘,并在现有的操作系统下创建并应用RAID,步骤如下:

- 1. 将BIOS设置的SATA模式设为RAID。
- 2. 参照 5-3 创建RAID。
- 3. 运行驱动程序安装AMD RAID驱动到您当前的系统。
- 4. 使用控制面板中的管理工具初始化新的RAID磁区分割。

您所需要的软件及硬件设备:

- 1. 光驱
- 2. 几个SATA硬盘
- 3. 主板驱动光盘

RAID 介绍

RAID (Redundant Array of Independent Disks),中文为独立冗余磁盘阵列,是一种把多个独立的磁盘按不同的方式组合成一个磁盘阵列,从而提供比单个磁盘更高的存储性能和数据备份的技术。该系列主板芯片支持下列 RAID 功能。

RAID技术中的三个概念:

- 1. Mirroring(镜像):将数据全部自动复制到阵列中的其他硬盘上;
- 2. Striping(条带):将数据分为多个条块,分别写入阵列中的所有磁盘;
- 3. Error correction(fault tolerance 容错):利用阵列中存储的冗余数据恢复丢失的数据。

根据系统要求,不同的 RAID 级别使用上述技术中的一个或多个。使用 RAID 的主要目的是改善可靠度,特别是对于商业机密,例如用户指令数据库;或者对存取速度有特别要求的系统,例如用于向众多浏览者传输电视节目视频的系统。

RAID 配置可从多方面影响系统的功能及可靠性。系统中安装有多个硬盘所可能出现的问题是其中某个出现故障,但通过使用错误校验则可以修复故障,提升系统的可靠性。镜像可以加速数据读取速度,因为系统可以从两个磁盘读取不同的数据。但因写入相同资料到两组硬盘,其速度运作效能较差,条带式 RAID 速度最快,因其可同时从不同硬盘存取资料。容错也会降低存取速度,因资料要做比对,磁盘阵列的运用必须针对系统需求而做一定的妥协,新的磁盘阵列通常提供一些选项,让用户可以选用适合的系统。

RAID 通常运用在高可用度(HA, High Availability)的系统中,高可用度系统总是保持其系统持续运作。

RAID 0 (Striped)

RAID 0 的主要功能为Data striping,即数据分段技术。如果有任何一个磁盘发生错误,将会影响到整个磁盘阵列。磁盘阵列的容量为阵列中的磁盘数量与最小磁盘的容量的乘积。RAID 0 可提高存取的速度,但没有冗余能力。

RAID 1 (Mirror)

RAID 1 的主要功能为Data Mirroring,即镜像方式。它是将多个物理硬盘组成一组映射对应 (Mirrored Pair),并以并行的方式读/写。RAID 1 模式最主要是其容错能力 (fault tolerance),它能在磁盘阵列中任何一个磁盘发生故障甚至损坏时,其它磁盘仍可以继续工作,所有的数据仍会完整地保留在磁盘阵列的其他磁盘中。因为它具有冗余的功能,所以磁盘阵列的容量将是最小的。

RAID 10 (Striped Mirror)

RAID 10 是RAID 0和 RAID 1的结合,条块化读写的同时使用镜像操作,拥有理想的存取速度同时还具有容错能力。实现此功能最少需要四个磁盘。

Span (JBOD)

JBOD 的全称是"Just a Bunch of Disks"(磁盘连续捆束阵列)。每个磁盘都可以被单独访问,看起来就像是一个符合 SCSI 标准的主机总线适配器,当想对单一的磁盘进行配置时这是非常有用的,但是它没有带来速度的提升和容错能力。Span在多个磁盘上冗余地存储了同样的数据,而多个磁盘在操作系统看来就像一个磁盘。和 RAID不同的是,Span卷没有容错能力,一旦其中的一个磁盘损坏,整个卷的数据都将丢失。补充一点的是,系统盘不包含在Span卷内。FAT16/32和NTFS文件可以在这上面使用,整个卷最多可分为32个分区。

对照表:

RAID类型	硬盘数量	容量	处理速度	可靠性	应用
RAID0	>=2	硬盘容量之和	最高的	不可靠的	提升速度
RAID1	2	50%	读取较快	极可靠的	100% 数据备份
RAID10	> =4 (偶数)	最小的容 量*2	高的	极可靠的	预算无限
Span	>=1	硬盘容量之和	一般	不可靠的	较大的硬盘空间

Option ROM应用程序

Option ROM应用程序支持RAID 0, RAID 1, RAID 5和 RAID 10 功能。通过利用不同 RAID 提供的容错处理,大容量数据存储以及数据的安全性等功能,您的电脑可以达到 更高的性能。

这里我们以四个SATA硬盘为例来介绍如何配置RAID系统,四个硬盘的类型及大小如下:

SATA 接口 1 - HDS728080PLA380, 82.34GB

SATA 接口 2 - WDC WD1200JD-98HBB0, 123.03GB

SATA 接口 3 - Hitachi HDT725025VLA3, 250.05GB

SATA 接口 4 - ST3320620AS、320.07GB



强烈建议您使用相同商标、容量以及型号的硬盘,以达到最好的性能和兼容性。本章中我们使用不同的硬盘为例组建 RAID,是为了更清楚地说明 RAID 阵列最终的容量大小。在实际的使用中,强烈建议您使用相同型号的磁盘。


下面列出了主板 SATA 接口与Option ROM应用程序中的端口编码的对应关系:

Channel 1 对应主板的 SATA 接口 1。

Channel 2 对应主板的 SATA 接口 2。

Channel 3 对应主板的 SATA 接口 3。

Channel 4 对应主板的 SATA 接口 4。

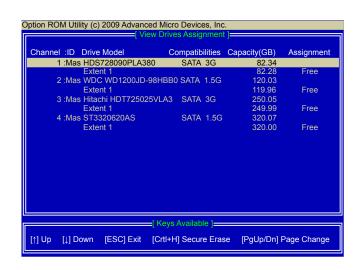

如下将介绍两大主要内容:

- 1). 创建系统开机硬盘阵列 安装Windows XP系统于RAID设置硬盘
- 2). 创建非系统硬盘阵列 在已有Windows XP系统中创建RAID资料盘

安装Serial ATA硬盘步骤:

- 1. 关闭电脑。
- 2. 安装SATA硬盘到机箱硬盘槽位,正确连接 SATA 信号线与 SATA 电源线。



- 安装SATA硬盘前请确保电脑及电源均已关闭,以避免造成硬件损坏。
- 根据您主板上的SATA接口个数,如果您的系统已有一个SATA光驱,那么对于只有四个 SATA接口的主板,将不能使用Striped Mirror (RAID10)功能。

5-1 制作RAID 驱动软盘

当使用设置为RAID的硬盘安装 Windows XP 操作系统时,您需要制作一张存有 RAID驱动的软盘,在稍后的系统安装过程中使用。

- 1. 使用另一台电脑,将软盘放入软驱。该软盘稍后将被格式化。将驱动光盘放入光 驱。
- 2. 根据您所使用的系统,点击相应项目制作驱动软盘。通常为 32 位系统,使用 Windows 任务管理器,进入 CD:\Driver\AMD\RAID\Floppy\WinXP,双击RaidTool 图标开始制作。



3. 点击 "GO" 开始。



4. 选择目的软驱,通常默认为 Drive A: 或 其他 USB FDD. 点击 "OK"继续。



5. 放入软盘,点击"确定"继续。



6. 您可以为该软盘输入卷标,然后点击"开始" 开始格式化。




7. 点击"确定"忽略此警告信息。



8. 格式化结束后,点击"确定"。此时会再次出现第 7步的画面,点击"关闭"后,系统会开始将RAID 驱动文件复制到软盘。



9. 制作完成后请确认软盘中已包含整个驱动文件。

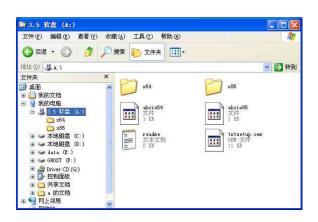


5-2 BIOS 设置

- 1. 电源开启后,在 BIOS POST (开机自检)时,按[Del]进入 BIOS 设置。
- 2. 在主菜单中选择"Integrated Peripherals",然后选择"IDE Configuration"选项,按[Enter]进入子菜单。
- 3. 启用 RAID功能,将连接于SATA 端口的硬盘设为 RAID 模式。
- 4. 按[F10]保存设置并退出,系统将自动重启。

5-3 选择一个硬盘阵列




系统重启过程中,屏幕会出现信息提示您按 [Ctrl-F] 进入Option ROM应用程序主界面。按下 [Ctrl-F]键进入,主界面将会出现。

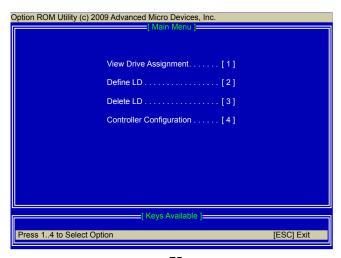


创建 RAID 0 (Striped)

这里, 我们为您介绍如何利用两个硬盘创建两个 RAID 0 逻辑磁盘(LD)。

1. 从主菜单中选择[2], "LD View Menu"菜单显示如下:

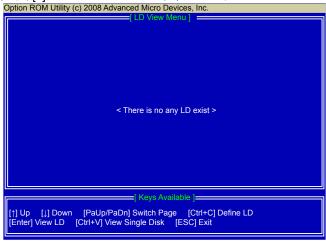


- 2. 按下 [Ctrl+C] 键,将会出现如下的界面,选择RAID 0。
- 3. 使用 [↓] 键选择磁盘,在被选择磁盘的 "Assignment"处,按下[Space]键使之切换为"Y"。按下 [Ctrl-Y]保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。

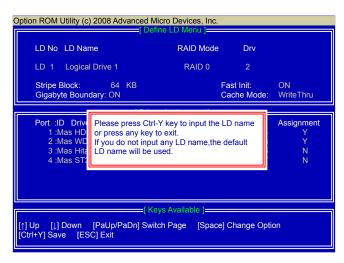


4. 此时会弹出另一个对话框。


按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。

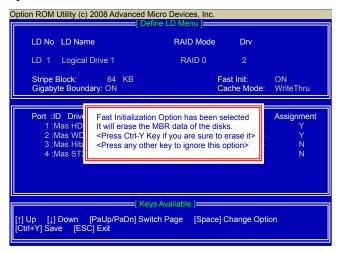

5. 此时屏幕显示如下:

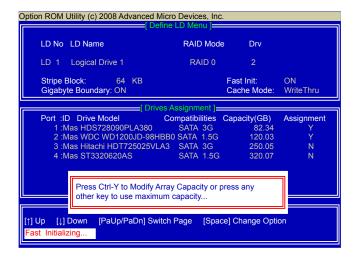


6. 按下 [Ctrl-Y] 键选择自定磁盘容量,输入 80GB 选择第一个逻辑磁盘(LD1)然后按 [Enter] 键。

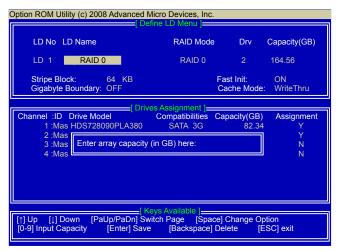


7. 至此, LD1 磁盘阵列的设置已经完成。


在这里我们将介绍如何利用同样的硬盘创建两个逻辑磁盘,所以我们继续按[Ctrl-C]键选择 LD2。

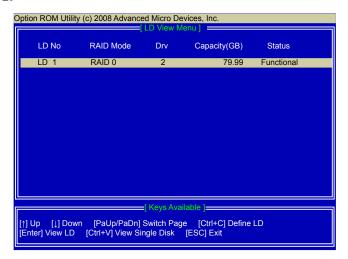

8. 在上一个例子中,您可以看到 Channel 1 和 2 磁盘大约各被分配了40GB。选择剩余的空间再次创建 RAID 0。

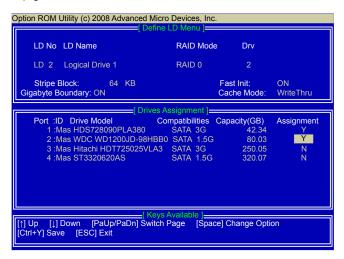


 按下 [Ctrl-Y] 键保存设置。此时会弹出一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。 这里我们以后者为例。

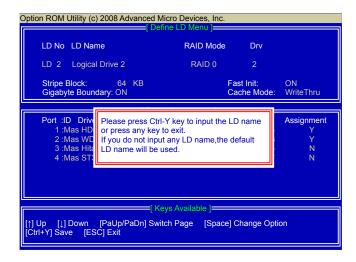


10. 此时会弹出另一个对话框。

按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。

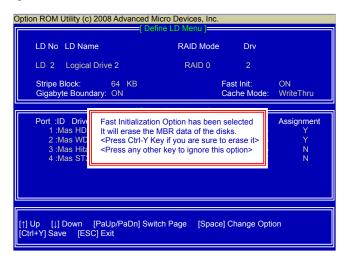


11. 剩余的硬盘空间会分配给LD2, 大小约为 42GB*2 = 84GB。

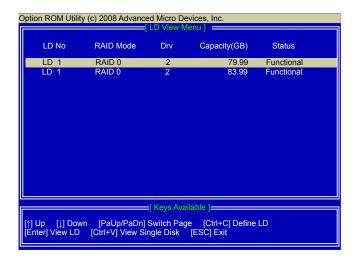


创建 RAID 1 (Mirrored)

这里, 我们为您介绍如何利用两个硬盘创建一个镜像的逻辑磁盘(LD)。


- 1. 从主菜单中选择[2], "LD View Menu"菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键,将会出现如下的界面,选择RAID 1。
- 2. 使用 [↓] 键选择磁盘,在被选择磁盘的 "Assignment"处,按下[Space]键使之切换为"Y"。按下 [Ctrl-Y]保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。

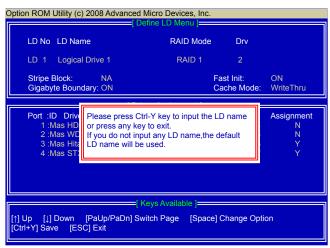


3. 此时会弹出一个对话框。 按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。

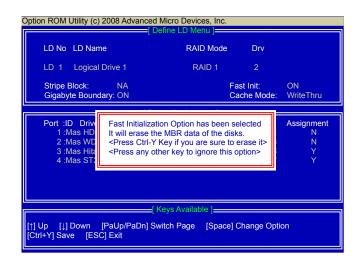

4. 此时将会弹出另外一个对话框。 按下任意键选择最大的磁盘容量。

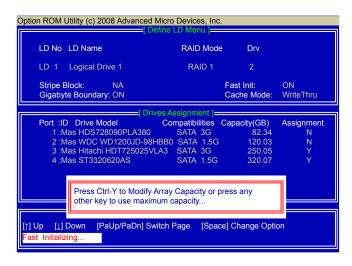


至此,RAID 1 磁盘阵列的设置已经完成。
最后磁盘阵列的容量为249.99GB(250GB),是两个磁盘中最小磁盘的容量大小。

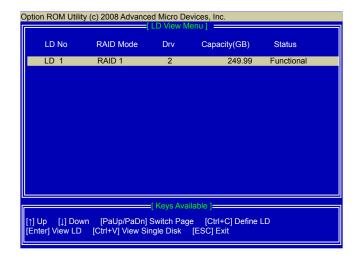

创建 RAID 10 (Striped Mirror)


这里, 我们为您介绍如何利用四个硬盘创建条状块镜像的逻辑磁盘(LD)。

- 1. 从主菜单中选择[2], "LD View Menu"菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键,将会出现如下的界面,选择RAID 10。
- 2. 使用 [↓] 键选择磁盘,在被选择磁盘的 "Assignment"处,按下[Space]键使之切换为"Y"。按下 [Ctrl-Y]保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。

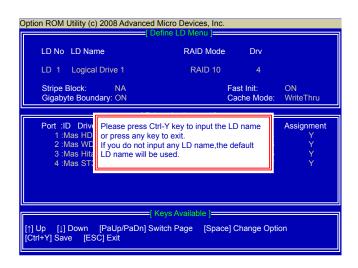


3. 此时会弹出一个对话框。

按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。

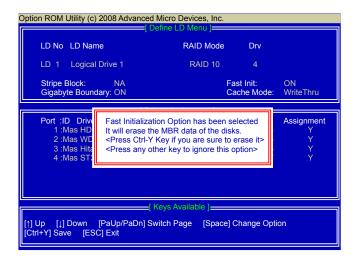

4. 此时将会弹出另外一个对话框。 按下任意键选择最大的磁盘容量。

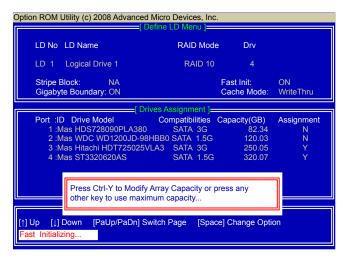


5. 至此,RAID 10 磁盘阵列的设置已经完成。

最后磁盘阵列的容量为163.99GB(81.995GB*2),是四个磁盘中最小磁盘的容量大小的2倍。




这里, 我们为您介绍如何利用四个硬盘创建 JBOD 逻辑磁盘(LD)。

1. 从主菜单中选择[2], "LD View Menu"菜单将会出现。然后按下 [Ctrl+C] 键,将会出现如下的界面,选择RAID JBOD。

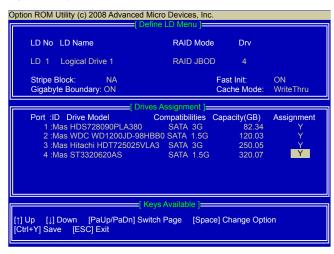


2. 使用 [↓] 键选择磁盘,在被选择磁盘的 "Assignment"处,按下[Space]键使之切换为"Y"。按下 [Ctrl-Y] 保存设置。此时将出现一个对话框。您可以选择其中的任何一个选项。这里我们以后者为例。

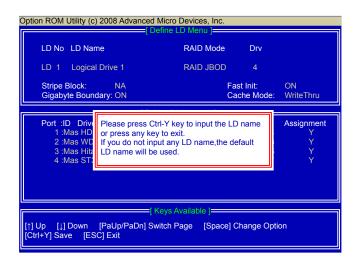

3. 此时会弹出一个对话框。

按下 [Ctrl-Y] 键擦除磁盘的 MBR 数据。

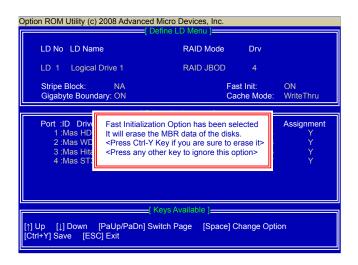


至此,JBOD 磁盘阵列的设置已经完成。
磁盘阵列的容量大小为 82.34+120.03+250.05+320.07=772.49GB。



5-4 安装操作系统

假设在 5-3 介绍部分的镜像磁盘 (249.99GB) 已创建完毕,之后,系统重新启动。


- 1. 在 POST(开机自检)时,按 键进入 BIOS Setup。
- 2. 将系统安装光盘插入到光驱中。
- 3. 将BIOS中的 "1st Boot Device" 设为 "CD/DVD-ROM", 保存设置退出 BIOS。

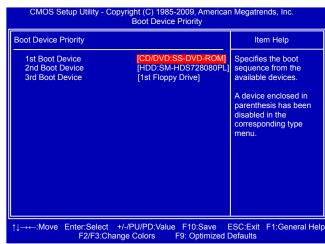


4. 系统将会重启安装操作系统。仔细观察屏幕,当下图出现时,立即按下<F6>键。如果您没有及时按下<F6>键,电脑会进入蓝屏状态,您必须再次重新启动电脑。电脑不会对您按下的<F6>键快速作出反应,它会持续打开一些文件直到下一个界面出现。




5. 当一些文件已拷贝到系统中后,将会显示如下界面,按下 <S> 键继续安装一些特殊的驱动程序。

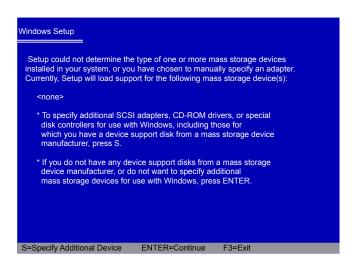

 画面中将提示您将 RAID 磁盘插入软驱中,当您插入软盘后,按下 <Enter> 键 继续。

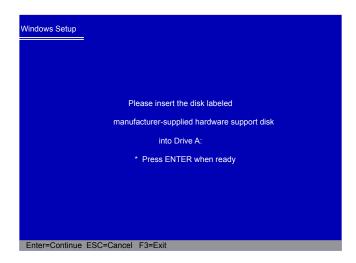

7. 此处有两个驱动,如果您的系统是 32-bit 的 XP 系统,按下 [Enter] 键选择第一个驱动 - "AMD AHCI Compatible RAID Controller-x86 platform"。

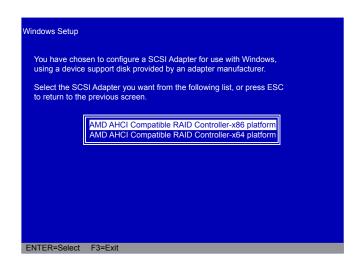

8. 一些确认的信息将会出现,请您再次确认这个驱动是否需要安装,按下 [Enter] 键继续。



9. Windows 将会显示您的系统分区。因为我们使用镜像 RAID 做为例子,它的大小为 232.82GB, 屏幕上显示的为238410MB。您可以按下 [C] 键创建磁盘,命名为 C:,

D: 或 E: 等逻辑磁盘。

(备注: 238410MB/1024 = 232.82GB)



- 10. 在这个例子中, 我们将创建一个 30GB 的 C: 盘, 把剩余的空间做为 E: 盘。(假设 D: 盘已被 DVD 光驱占用)。
- 11. 按下 <Enter> 键安装 Windows. Windows XP 安装进程会提示您格式化硬盘,然后拷贝文件等。按照安装步骤进行直至整个操作系统安装结束。



5-5 创建非系统硬盘阵列

该部分需要如下设备:

- 安装了 Windows XP 的启动硬盘: 硬盘 HDS728080PLAT20 (80GB) 作为连接到 IDE 通道,设置为主硬盘。
- 一组 RAID 镜像阵列磁盘:

两个组建为 RAID1 的 SATA 硬盘:

Hitachi HDT725025VLA3, (250.05GB)连接到主板 SATA port2。


Segate ST3320620AS, (320.07GB)连接到主板 SATA port3。

■ 一个 SATA DVD 驱动器: DVD 驱动器连接到 SATA port1。



强烈建议您使用相同商标、容量以及型号的硬盘,以达到最好的性能和兼容性。本章中我们使用不同的硬盘为例组建 RAID,是为了更清楚地说明 RAID 阵列最终的容量大小。

1. 重启您的系统,并进入BIOS "IDE Configuration"菜单。 启用RAID功能,按[F10]保存设置并重启系统。

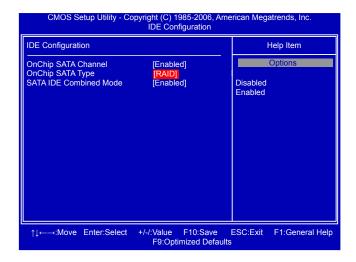

2. 设置 RAID (同样可参照 5-3 部分)

重启电脑后, RAID 设置系统将会提醒您按[Ctrl-F]。

按[Ctrl-F]进入 Option ROM 应用程序 BIOS, 根据 5-3 部分的描述设置镜像 RAID 阵列。最后,您可以进入如下界面。




- 3. 退出Option ROM 应用程序,进入 Windows 界面。
- 4. 在 Windows窗口,点击"取消"忽略"找到新的硬件向导"。 运行驱动光盘,点击"AMD Chipset Driver"安装 AMD RAID 驱动。RAID 驱动只有当"OnChip SATA Type"设为"RAID"方可被安装。若 BIOS 中未选择"RAID",那么 RAID 驱动将不会被安装。



5. AMD RAID 驱动安装完成后,系统会提示您点击"结束"重新启动电脑。



6. 电脑启动后,将有一个对话框提醒您再重启一边电脑。点击"YES"重启电脑。

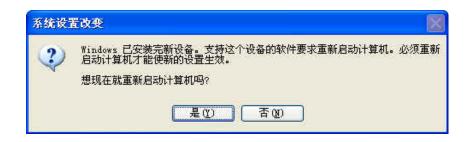



7. 电脑启动后, 开始在 Windows 下初始化 RAID 阵列。

点击:开始 -> (设置 ->)控制面板, 然后打开"管理工具", 点击"计算机管理"。 点击"磁盘管理"(位于"存储"项目下)。

屏幕出现"磁盘初始化和转换向导",点击"下一步"继续。

RAID 磁盘阵列名称为"磁盘 1",状态未知,并未初始化。



- 8. 屏幕将出现"选择要初始化的磁盘"窗口,硬盘列表依据您创建的 RAID 磁盘阵列数目。选择"磁盘1"并点击"下一步"继续。
- 9. 当"选择要转换的磁盘"窗口出现时,不要选取任何项目,点击"下一步"继续。
- 10. 当屏幕出现"正在完成磁盘初始化和转换向导"窗口时,点击"完成"按钮完成安装。



11. 计算机管理窗口中,实际硬盘列表取决于您的系统配置。下图中,您可以看到一个

232.82 GB 的未分区磁盘,使用前请先将其格式化。 右键点击"未指派磁盘",选择"新建磁盘分区(N)...",根据向导操作。



- 12. 当"新建磁盘分区向导"窗口出现,点击"下一步"继续。
- 13. 当"选择分区类型"窗口出现,点击"下一步"继续。
- 14. 当"指定分区大小"窗口出现,点击"下一步"继续。
- 15. 当"指派驱动器号和路径"窗口出现时,点击"下一步"继续;当"格式化分区"窗口出现时,点击"下一步"继续。
- 16. 点击"完成"结束"新建磁盘分区向导"。
- 17. 磁盘 1 在格式化的过程中。





18. 格式化完成, 您现在即可使用该 RAID 磁盘。

